0	Liberação do Arquivo	Ari Jr	23-01-2014

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

01/14 1234-09-05 785812 REV.0

BRITANIA

ESCOVA ROTATIVA

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	23-01-2014	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre F	DATA	23-01-2014			
APROV.	Fernando	DATA	23-01-2014	PRODUTO: Escova Rotatica	ESTRUTURA: 785812	FOLHA
BRITANIA				TÍTULO: User Manual	NÚMERO: 1234-09-05	0

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um aparelho da linha Philco.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir.
Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
•Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
•O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
•Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
•Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (DCR) com uma faixa de corrente de operação residual não superior a 30mA é aconselhável para o circuito elétrico do banheiro. Consulte um profissional habilitado.
•Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
•Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
•Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

COMPONENTES

01. Botão de encaixe e desencaixe dos acessórios
02. Escova rotativa
03. Botão de rotação (horário)
04. Botão de rotação (anti-horário)
05. Chave seletora de temperatura e velocidade
06. Corpo do aparelho

VELOCIDADE	DESCRIÇÃO
0	Desligado
Frio	Ar frio
1	Temperatura Média
2	Temperatura Alta

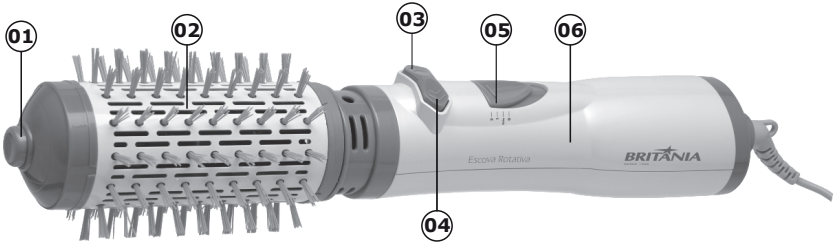

UTILIZANDO O APARELHO

•Verifique se a chave seletora de temperatura e velocidade está na posição "0" e então conecte o plugue em uma tomada elétrica.
•Após lavar os cabelos seque-os com uma toalha e desembarace-o com um pente.

Utilizando a escova rotativa.
•Primeiramente pressione o Botão de encaixe e desencaixe do acessório e conecte a escova ao corpo do aparelho. Um "clique" será ouvido.

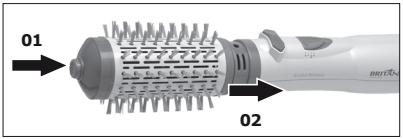

figura 01

•Após, separe uma mecha, selecione a velocidade 1 ou 2 e deixe acionado o botão de rotação no sentido que desejar (direita ou esquerda).
Certifique-se de qual direção de rotação deseja utilizar.
•Coloque a escova na mecha e modele o cabelo como desejar.
•Acione o jato de ar frio para que o penteado dure mais tempo.
•Retire a escova dos cabelos, e faça o mesmo processo quantas vezes desejar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•Certifique-se que o aparelho esteja com a chave seletora de temperatura e velocidade na posição "0" e com o plugue retirado da tomada elétrica.
•Para retirar o acessório conectado no corpo do aparelho, pressione o botão de encaixe e desencaixe dos acessórios e retire a escova conforme figura 02.

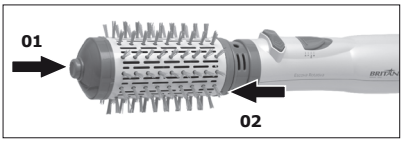

figura 02

•Caso alguns fios de cabelo fiquem presos nas escovas, retire-os com as mãos e jogue em um lixo.
•Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
•Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia. Chave seletora de temperatura e velocidade está na posição desligado "**0**".	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Posicionar a chave seletora de temperatura e velocidade em outra posição.
Alisamento não satisfatório.	Temperatura e tempo de modelagem incorreto.	Verifique se a chave seletora de temperatura e velocidade está no nível máximo. Se necessário repita a operação quantas vezes desejar.
Velocidade de saída do ar muito baixa.	Chave seletora de temperatura e velocidade em uma posição baixa.	Posicionar a chave seletora de temperatura e velocidade em uma posição superior.
	Grade protetora suja.	Limpar a grade protetora conforme item **LIMPEZA E MANUTENÇÃO** .
Não aquece.	Grade protetora suja.	Limpar a grade protetora conforme item **LIMPEZA E MANUTENÇÃO** .